



научно-производственное предприятие
УРАЛТЕХНОЛОГИЯ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СМАФ.407211.002 РЭ

KARAT-551

**Расходомеры-счетчики
электромагнитные**



ООО НПП «Уралтехнология» является право-
обладателем торговой марки «КАРАТ»
(свидетельство № 356446 от 5 августа 2008 г.).



Система менеджмента качества ООО НПП
«Уралтехнология» соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (сертификат соответствия
№ СДС.ТП.СМ.04625-14).



Компания ООО НПП «Уралтехнология»
является членом СРО Ассоциации
Отечественных производителей приборов
учета «Метрология Энергосбережения».

Научно-Производственное Объединение КАРАТ
Производитель: ООО НПП «Уралтехнология»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	5
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА	6
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	6
1.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ	6
1.3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
1.3.1. Технические и метрологические характеристики	7
1.3.2. Характеристики выходных сигналов	9
1.3.3. Характеристики электропитания	9
1.3.4. Гидравлические характеристики	9
1.3.5. Требования к электромагнитной совместимости	10
1.3.6. Условия эксплуатации	11
1.3.7. Характеристики надежности	11
1.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА	11
1.4.1. Конструкция расходомера	11
1.4.2. Методика измерений	14
1.5. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	14
1.6. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ	15
1.7. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	17
1.7.1. Маркировка	17
1.7.2. Пломбирование	18
1.8. УПАКОВКА И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ	18
1.9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	20
2.1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	20
2.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТИПОРАЗМЕРА	20
2.3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	21
2.4. ПОРЯДОК РАБОТЫ	21
2.5. ДЕМОНТАЖ	21
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	23
4. ПОВЕРКА	25
5. РЕМОНТ	26
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	27
7. УТИЛИЗАЦИЯ	28
ПРИЛОЖЕНИЕ А – Требование к длине прямых участков	29
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Рекомендации по установке в трубопровод	30
ПРИЛОЖЕНИЕ В – Установка расходомеров в трубопровод	31

ВВЕДЕНИЕ

Расходомеры-счетчики электромагнитные КАРАТ-551 производятся обществом с ограниченной ответственностью НПП «Уралтехнология», входящим в группу компаний НПО КАРАТ.

Расходомеры-счетчики электромагнитные КАРАТ-551 внесены:

- в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации;
- в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на выпускаемые конструктивные исполнения расходомеров КАРАТ-551 и предназначается для изучения их устройства. В руководстве приведены основные технические характеристики расходомеров, требования и правила по их эксплуатации, транспортированию, хранению и поверке, а также другие сведения, необходимые для обеспечения безаварийной работы приборов.

Конструкция расходомеров КАРАТ-551 постоянно совершенствуется предприятием-изготовителем, поэтому в Вашем экземпляре расходомера могут быть незначительные отличия от приведенного в настоящем документе описания, не влияющие на метрологические и технические характеристики расходомера и его работоспособность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

- Ду** – типоразмер расходомера, а также диаметр условного прохода трубопровода или проточной части расходомера;
- КС** – контрольная сумма;
- МВ** – монтажная вставка;
- МП** – методика поверки;
- НС** – нештатная ситуация;
- ПК** – персональный компьютер;
- ПО** – программное обеспечение;
- ПТ** – подающий трубопровод;
- ПЧ** – проточная часть расходомера;
- Ру** – условное давление;
- СИ** – средство измерений;
- ЭД** – эксплуатационная документация;
- ЭП** – электронный преобразователь;
- АЦП** – аналого-цифровой преобразователь;
- ЖКИ** – жидкокристаллический индикатор;
- ЖКХ** – жилищно-коммунальное хозяйство;
- КМЧ** – комплект монтажных частей;
- ЭДС** – электродвижущая сила;
- F_{max}** – максимальная частота числоимпульсного сигнала;
- Q_{max}** – максимальный предел измерения расхода;
- Q_{min}** – минимальный предел измерения расхода;
- Q_{ном}** – номинальное значение расхода;
- Q_{изм}** – измеренное значение расхода;
- Q_{пор}** – пороговое значение расхода (порог чувствительности прибора);
- Q_{t1}, Q_{t2}** – переходное значение расхода, при котором изменяется значение допускаемой погрешности расходомера.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расходомеры-счетчики электромагнитные КАРАТ-551 (далее по тексту расходомеры или приборы) предназначены для измерений объема и объемного расхода холодной или горячей воды, а также других электропроводящих жидкостей и преобразования этих величин для коммерческого и технологического учета.

Расходомеры применяются на объектах ЖКХ и промышленности в условиях круглосуточной эксплуатации в качестве измерительных преобразователей в составе измерительных комплексов или теплосчетчиков, а также в информационно-измерительных системах, системах контроля и регулирования технологических процессов.

1.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Расходомеры представляют собой микропроцессорные измерительно-вычислительные устройства, соответствующие требованиям серии ГОСТ Р ЕН 1434, выполняющие измерения объема и объемного расхода прошедшей через проточную часть расходомера жидкости.

Расходомеры производятся в соответствии с ТУ 4213-010-32277111-2013 и выпускаются в исполнениях, которые отличаются:

- габаритными и установочными размерами;
- типами выходных сигналов;
- цифровыми интерфейсами;
- наличием или отсутствием индикации;
- способами присоединения в трубопровод.

В технической документации расходомеры обозначаются:

Обозначение расходомера: **КАРАТ-551 – XX – X – С**
 Номер позиции в обозначении: 1 2 3 4

Где: 1 – Наименование расходомера – **КАРАТ-551**.

2 – Типоразмер (Ду), мм – **20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150**.

3 – Коммуникационное исполнение – **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11**.

4 – Тип присоединения в трубопровод:

без символа – фланцевое присоединение: **от Ду20 до Ду150**;

С – бесфланцевое («сэндвич») присоединение: **от Ду20 до Ду50**.

Таблица 1.1 – Расходомеры – коммуникационные исполнения

Вариант исполнения	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Импульсный выход	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Частотный выход		+							+			
Токовый выход 0 – 5 МА			+			+						
Токовый выход 4 – 20 МА				+			+					
Цифровой интерфейс RS-232	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Цифровой интерфейс RS-485								+	+		+	
Наличие индикации										+		+
Измерение обратного потока					+	+	+				+	+

Внешний вид расходомеров показан на рисунке 1.1.



Рисунок 1.1 – Внешний вид расходомеров

1.3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.3.1. Технические и метрологические характеристики

Расходомеры обладают установленными техническими и метрологическими характеристиками, которые представлены ниже.

Таблица 1.2 – Габаритные размеры и масса

Типоразмер расходомера	Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более
	Длина	Ширина	Высота	
КАРАТ-551-20	160	105	230	3,9
КАРАТ-551-25	160	115	245	4,1
КАРАТ-551-32	170	135	258	5,4
КАРАТ-551-40	205	145	267	6,7
КАРАТ-551-50	210	160	280	8,2
КАРАТ-551-65	215	180	300	10,0
КАРАТ-551-80	245	195	320	13,0
КАРАТ-551-100	260	230	345	17,7
КАРАТ-551-150	330	300	400	33,2
КАРАТ-551-20-С	96	72	202	1,9
КАРАТ-551-25-С	97	72	203	1,9
КАРАТ-551-32-С	107	82	212	2,2
КАРАТ-551-40-С	120	93	224	3,0
КАРАТ-551-50-С	138	107	238	4,1

Таблица 1.3 – Диапазоны измеряемых значений расхода и вес импульса

Типоразмер расходомера	Пределы измерения расхода, м ³ /ч						Вес импульса, л/имп.
	Q _{пор}	Q _{min}	Q _{t2}	Q _{t1}	Q _{ном}	Q _{max}	
КАРАТ-551-20	0,015	0,040	0,067	0,100	5,0	10,0	1,0
КАРАТ-551-25	0,03	0,072	0,125	0,180	9,0	18,0	1,0
КАРАТ-551-32	0,05	0,120	0,200	0,300	15,0	30,0	1,0
КАРАТ-551-40	0,08	0,180	0,270	0,450	22,5	45,0	1,0
КАРАТ-551-50	0,12	0,300	0,500	0,750	37,5	75,0	10,0
КАРАТ-551-65	0,20	0,480	0,830	1,200	60,0	120,0	10,0
КАРАТ-551-80	0,30	0,720	1,250	1,800	90,0	180,0	10,0
КАРАТ-551-100	0,50	1,200	2,000	3,000	150,0	300,0	10,0
КАРАТ-551-150	1,14	2,280	3,800	5,700	285,0	570,0	100,0

В качестве рабочей (измеряемой) среды используется вода или иная электропроводящая неагрессивная жидкость с характеристиками:

- удельная электрическая проводимость, мкСм/м, не менее 200;
- температура жидкости, °С 5 -150;
- давление, Мпа, не более 2,5.

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объема и расхода в прямом и обратном направлении приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Пределы допускаемой относительной погрешности

Пределы допускаемой относительной погрешности, %, при измерении:	Диапазон измерений расхода		
	от Q _{min} до Q _{t2} *	от Q _{t2} до Q _{t1} *	от Q _{t1} до Q _{max}
<ul style="list-style-type: none"> ▪ объема по импульсному выходу; ▪ расхода по частотному выходу; ▪ расхода и объема по индикации и цифровому выходу **; 	±3,0	±2,0	±1,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ расхода по токовому выходу 	от Q _{min} до Q _{max} /40 *	от Q _{max} /40 до Q _{max}	
	±0,025 · Q _{max} /Q _{изм}	±1	

*) – значения величин не входят в указанный интервал измерений.
 **) – по выходу RS-232, RS-485

1.3.2. Характеристики выходных сигналов

Расходомеры, в зависимости от исполнения, оборудуются как одним прямым, так и прямым и реверсивным импульсными выходами типа «открытый коллектор», с которых поступают числоимпульсные сигналы с нормированным весом импульса в количестве пропорциональном прошедшему через проточную часть расходомера объему измеряемой жидкости.

В случае, когда направление потока жидкости совпадает со стрелкой, нанесенной на корпус расходомера, выходной импульсный сигнал генерируется на выходном каскаде OUT1. В случае, когда направление потока не совпадает со стрелкой, выходной сигнал генерируется на выходном каскаде OUT2.

Схема подключения числоимпульсных выходов показана на рисунке 1.2.

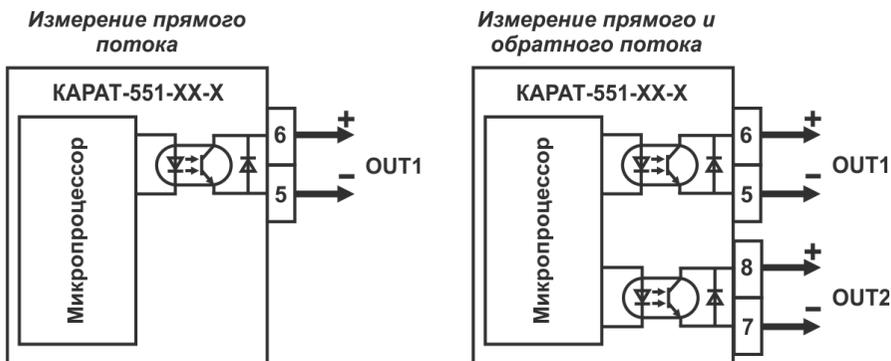


Рисунок 1.2 – Схема применяемых выходных цепей

Числоимпульсный сигнал «открытый коллектор» имеет характеристики:

- форма выходного сигнала импульсная последовательность;
- схема выходного сигнала открытый коллектор;
- максимальное напряжение, В 30;
- максимальный ток нагрузки, мА 2;
- напряжение в открытом состоянии при максимальном токе нагрузки, В 0,3.

1.3.3. Характеристики электропитания

Расходомеры получают питание от внешнего источника постоянного тока, с выходным напряжением (11,5 – 15) В и током нагрузки не менее 450 мА. Источник должен иметь сертификат соответствия требованиям стандартов по электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60065 и электромагнитной совместимости по, ГОСТ 51318.14.1.

Потребляемая электрическая мощность расходомера не более 4 Вт.

1.3.4. Гидравлические характеристики

На рисунке 1.3 изображены графики зависимости потери давления в проточной части в зависимости от расхода для различных типоразмеров расходомеров.

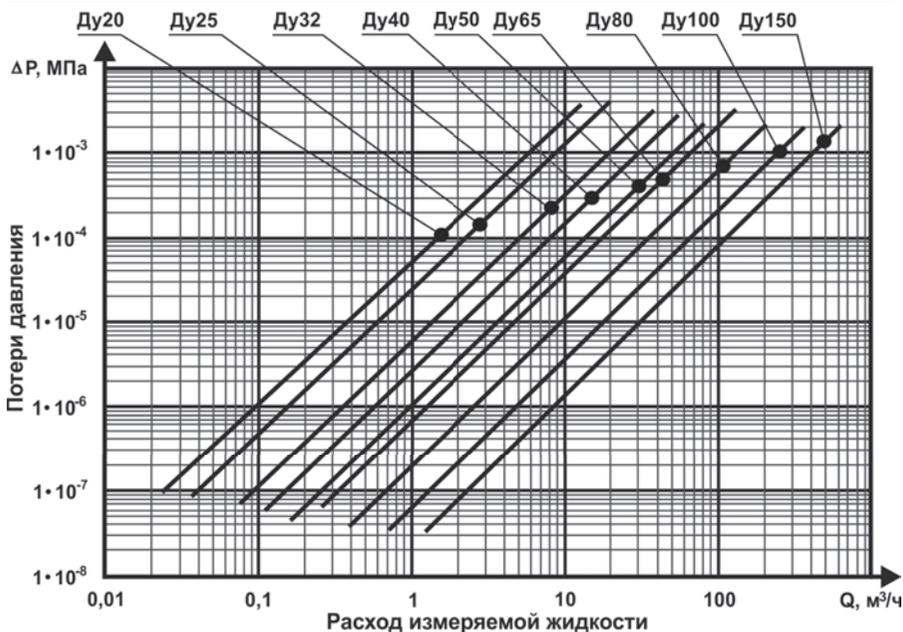


Рисунок 1.3 – Номограмма потерь давления

1.3.5. Требования к электромагнитной совместимости

Расходомеры сохраняют свои метрологические характеристики в диапазоне отклонения питающего напряжения от $U_{\min} = 0,85U_{\text{ном}}$ до $U_{\max} = 1,1U_{\text{ном}}$ в соответствии с 5.5.1 ГОСТ Р 51649 и ГОСТ Р 52931.

Расходомеры устойчивы к следующим видам электромагнитных помех:

- воздушным электростатическим разрядам по ГОСТ 30804.4.4.2, с параметрами, определенными разделом 5 ГОСТ Р 51649 и 6.15 ГОСТ Р ЕН 1434-4;
- радиочастотному электромагнитному полю по ГОСТ 30804.4.4.3, с параметрами, определенными разделом 5 ГОСТ Р 51649 и 6.17 ГОСТ Р ЕН 1434-4;
- воздействию внешнего магнитного поля напряженностью 400 А/м, образованного переменным током частотой 50 Гц.

Расходомеры соответствуют классу Б по ГОСТ Р 51318.22 в части требований к уровню поля, создаваемого ими во время работы.

Расходомеры устойчивы к динамическим изменениям напряжения электропитания по ГОСТ Р 52931.

1.3.6. Условия эксплуатации

Расходомеры сохраняют свои метрологические и эксплуатационные характеристики при работе в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха, °С 5-50;
- относительная влажность при температуре 35 °С, %, не более 80;
- атмосферное давление, кПа 84-106,7;
- механическое воздействие по ГОСТ Р 52931..... N2.

Расходомеры выдерживают воздействие синусоидальной вибрации частотой в диапазоне от 5 до 80 Гц, амплитудой смещения 0,075 мм, по группе N4 по ГОСТ Р 52931.

Оболочка расходомера обеспечивает защищенность электронных компонентов от воздействия посторонних предметов, пыли и воды по ГОСТ 14254 – IP65.

1.3.7. Характеристики надежности

Средняя наработка на отказ расходомера составляет 80000 ч. Критерием отказа является отсутствие сигналов на выходах прибора.

Средний срок службы расходомера составляет 12 лет.

1.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

1.4.1. Конструкция расходомера

Конструктивно расходомер состоит (смотрите рисунок 1.4) из двух основных частей:

- **проточная часть** (позиция 1) – создает электромагнитное поле, через которое протекает жидкость, измеряет значение возникающей в жидкости ЭДС и передает ее в электронный преобразователь прибора;
- **электронный преобразователь** (позиция 2) – принимает измерительные сигналы (сигналы ЭДС), преобразует их в числоимпульсные сигналы с нормированным весом импульса и передает их на внешнее устройство, а также отображает и сохраняет обработанные данные.


Количество переданных на внешнее устройство сигналов, пропорционально объему жидкости, прошедшей через проточную часть расходомера. Проточная часть соединяется с электронным преобразователем посредством стойки-соединителя (позиция 9).

В состав проточной части входит измерительный участок, выполненный в виде трубы из немагнитной стали. Снаружи трубы располагаются электромагнитные катушки, создающие магнитное поле в измеряемой жидкости. Катушки закрываются от механических воздействий наружным кожухом. Внутренняя поверхность ПЧ футерована фторопластом, и на ней находятся два измерительных электрода. Электроды расположены в одном поперечном сечении трубопровода, заподлицо с внутренней поверхностью футеровки. От повреждений футеровка закрывается защитными кольцами (позиция 8), которые в зависимости от исполнения крепятся либо к присоединительным фланцам, либо к трубе измерительного участка.


Электронный преобразователь состоит из корпуса (позиция 2) с крышкой (позиция 3) и электронного модуля (печатной платы), который размещается внутри корпуса. Корпус и крышка электронного преобразователя изготовлены

из ударопрочного пластика. На боковой поверхности корпуса крепится шильдик (позиция 4) с маркировочными обозначениями, смотрите раздел 1.5.1).

Фланцевое исполнение расходомера

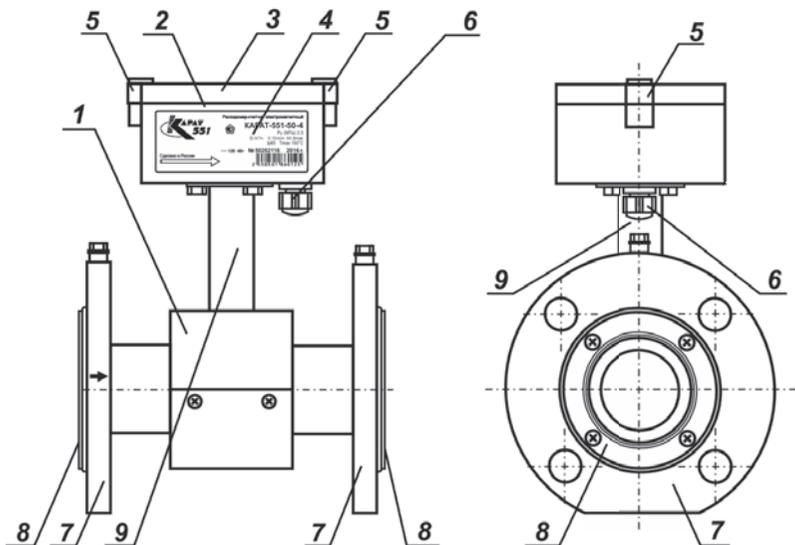


Исполнение расходомера "сэндвич"

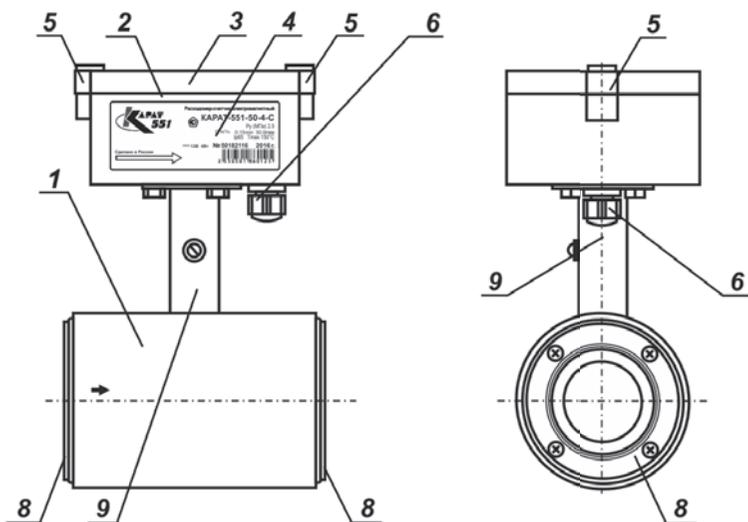

1 – проточная часть; 2 – электронный преобразователь; 3 – крышка корпуса электронного преобразователя; 4 – шильдик (маркировочная табличка); 5 – приливы для пломбирования; 6 – кабельный ввод; 7 – фланцы присоединительные; 8 – кольца защитные; 9 – стойка-соединитель

Рисунок 1.4 – Общий вид расходомера

Устройство ЭП расходомера показано на рисунке 1.5. Внутри корпуса ЭП (позиция 1) располагается электронный модуль (позиция 2), частично закрытый крышкой сервисного отсека (позиция 3), которая защищает от несанкционированного доступа сервисные и настроечные разъемы электронного модуля. В крышке имеются места пломбирования для клейма ОТК предприятия-изготовителя (позиция 6) и клейма поверителя (позиция 8).

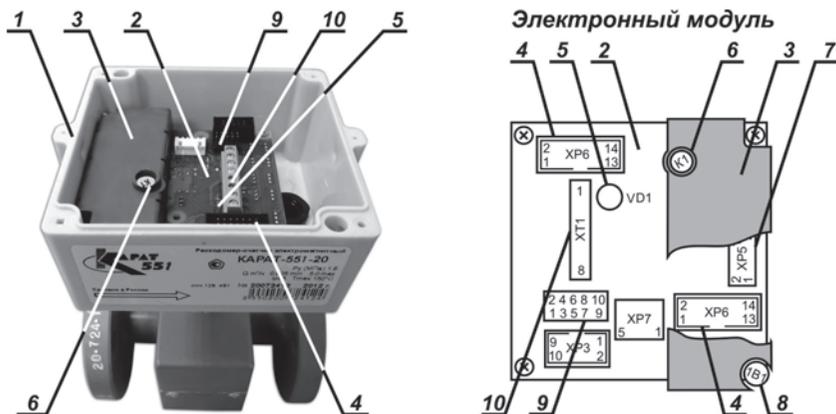

1 – корпус ЭП; 2 – электронный модуль (печатная плата); 3 – крышка сервисного отсека; 4 – сервисные разъемы; 5 – сигнальный светодиод; 6 – защитная пломба с оттиском клейма ОТК предприятия-изготовителя; 7 – разъем технологического обслуживания; 8 – защитная пломба с оттиском клейма поверителя; 9 – разъем конфигурирования; 10 – блок клеммных соединителей

Рисунок 1.5 – Устройство электронного преобразователя

На внешней поверхности электронного модуля размещается:

- блок клеммных соединителей (позиция 10) – предназначен для подключения числоимпульсного выхода расходомера к внешнему устройству и блока питания к расходомеру, смотрите рисунок 1.6;

Блок клеммных соединителей ХТ1

1		1	-	—
2		2	+	
3		3	-	Питание 12 В
4		4	+	
5		5	V ₁ -	Импульсный выход OUT1
6		6	V ₁ +	
7		7	V ₂ -	Импульсный выход OUT2
8		8	V ₂ +	

Рисунок 1.6 – Схема подключения числоимпульсного выхода

- сигнальный светодиод (позиция 5) – контролирует работу расходомера (смотрите раздел 1.6, таблица 1.7);
- сервисные и технологические разъемы (позиции 4, 7, 9).

Подключение внешних приборов к расходомеру производится с помощью кабельных линий связи. Ввод кабелей осуществляется через герметизированный кабельный ввод (позиция 6, рисунок. 1.4).

1.4.2. Методика измерений

Принцип действия расходомера основан на электромагнитном методе измерения, при котором в потоке жидкости, протекающей через наведенное системой электромагнитов магнитное поле, возникает электродвижущая сила (ЭДС), пропорциональная скорости потока.


ЭДС, наводимая на электродах, подается на схему обработки сигнала, где преобразуется в последовательность импульсов, количество которых пропорционально расходу (скорости) жидкости.

Характеристика преобразования прошедшего объема жидкости в сигнал на импульсном выходе имеет следующий вид:

$$V = V_S \cdot N$$

где: V – объем протекшей через расходомер жидкости, м³;
 V_S – вес импульса, установленный на расходомере, м³/имп;
 N – количество импульсов на импульсном выходе.

При этом на выходах OUT1 и OUT2 формируется числоимпульсный сигнал, выходные характеристики которого показаны на рисунке 1.7.

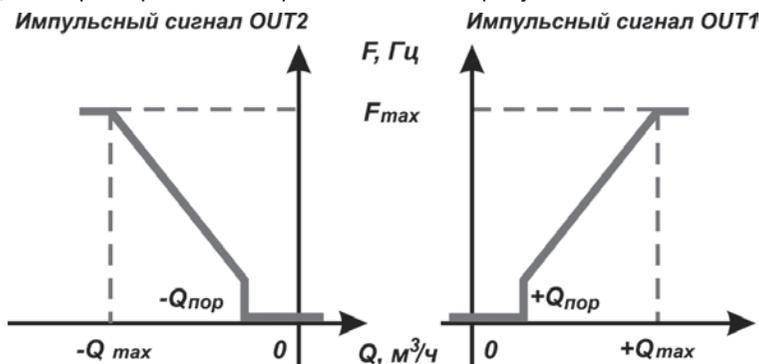

$Q_{пор}$ – пороговое значение расхода (порог чувствительности расходомера). Если значение расхода жидкости в трубопроводе, в котором установлен расходомер, ниже значения $Q_{пор}$, то прибор будет считать расход жидкости в трубопроводе равным нулю (смотрите таблицу 1.3).

Рисунок 1.7 – Выходные характеристики числоимпульсного сигнала

1.5. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение является встроенным и не может быть модифицировано или загружено через какой-либо интерфейс на уровне пользователя. Идентификационные данные ПО, используемого в расходомерах, представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Идентификационные данные ПО

Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (КС исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
kw_fred_2.6bin	2.6	7455f0265bd2a446a74961d472a2c8a8	CRC32
kw_revers_3.6bin	3.6	03e1245f60ee1ae62899b66f374b2dee	CRC32

Доступ к изменению параметров и конфигурации расходомера защищен пломбами, устанавливаемыми в корпусе ЭП, смотрите подраздел 1.6.2.

Уровень защиты ПО расходомеров от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «С» по МИ 3286-2010.

1.6. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

При использовании расходомеров с импульсным выходом объем жидкости, прошедшей через проточную часть прибора, определяется по числу импульсов поступивших на выход расходомера за отчетный интервал времени. Количественно значение объема определяется по формуле, приведенной в 1.4.2.

В процессе работы расходомера с индикацией (исполнения **9**, **11**) данные транслируются на ЖКИ прибора один раз в секунду, и отображаются на экране в виде **страниц** (всего 4 стр.), которые меняются через определенный интервал времени (время отображения страницы – составляет около 15 с). Список параметров, индицируемых на ЖКИ расходомера, приведен в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Параметры, индицируемые на ЖКИ расходомера

Страница №1
Текущий (мгновенный) расход жидкости, $\text{м}^3/\text{ч}$ Накопленный объем жидкости, прошедший в прямом направлении, м^3 Накопленный объем жидкости, прошедший в обратном направлении, м^3 Номер нештатной ситуации (1 ... 4) – отображается при наличии НС*
Страница №2
Текущий (мгновенный) расход жидкости, $\text{м}^3/\text{ч}$ Полное время работы расходомера, ч Время работы с момента последнего включения расходомера, ч Номер нештатной ситуации (1 ... 4) – отображается при наличии НС*
Страница №3
Текущий (мгновенный) расход жидкости, $\text{м}^3/\text{ч}$ Заводской номер расходомера Типоразмер (Ду) расходомера Вес импульса, установленного в расходомере, л/имп Номер нештатной ситуации (1 ... 4) – отображается при наличии НС*

Таблица 1.6 – Окончание

Страница №4
Текущий (мгновенный) расход жидкости, м ³ /ч Максимальный предел измерения расхода, м ³ /ч Порог чувствительности расходомера, м ³ /ч Номер нештатной ситуации (1 ... 4) – отображается при наличии НС*
*) – описание НС приведено в таблице 1.7

При снижении текущих значений расхода ниже порога чувствительности прибора ($Q_{пор}$) на ЖКИ отображаются нулевые показания расхода. Если текущие значения расхода превышают максимальный предел измерения расхода, то на ЖКИ расходомера постоянно индицируется значение Q_{max} .

Накопленные объемы жидкости (в прямом и обратном направлениях), а также время работы (полное и с момента включения) сохраняются в памяти расходомера.

Индикация о НС (при наличии) отображаются в правом конце первой строки экрана ЖКИ, в виде: **▲1** или **▲2** или **▲3** или **▲4**.

Пример отображения страниц на экране прибора, показан на рисунке 1.8.

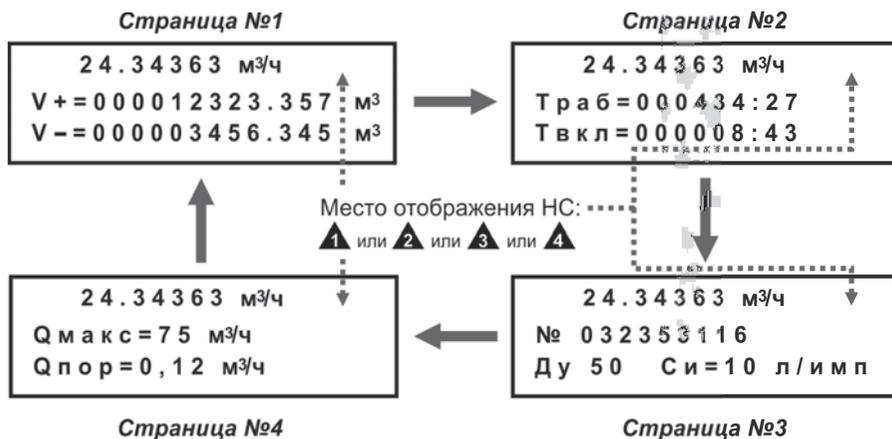


Рисунок 1.8 – Пример отображения индикации на ЖКИ прибора

Работоспособность расходомеров можно оценить по миганию сигнального светодиода (рисунок 1.5, позиция 5) в соответствии с таблицей 1.7.

Таблица 1.7 – Варианты кода диагностики расходомера

№ НС	Наименование ситуации	Обозначение	Состояние светодиода
–	Измерение прямого потока	$Q > 0$	Постоянное свечение
1	Аппаратная неисправность	Err	Одиночные мигания
2	Измерение обратного потока	$Q < 0$	Двойные мигания
3	Расход меньше порогового значения	$Q < Q_{пор}$	Тройные мигания
4	Расход больше максимального значения	$Q > Q_{max}$	Непрерывные мигания

1.7. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

1.7.1. Маркировка

На боковую поверхность корпуса ЭП крепится шильдик, рисунок 1.9, на который наносятся следующие обозначения:

- товарный знак предприятия-изготовителя – позиция 1;
- знак утверждения типа средства измерения – позиция 2;
- полное условное обозначение расходомера – позиция 3;
- минимальный и максимальный расходы, м³/ч – позиция 4;
- максимальное рабочее давление, МПа – позиция 5;
- максимальная рабочая температура, °С – позиция 6;
- год изготовления расходомера – позиция 7;
- штриховой код – позиция 8;
- степень защиты оболочки, IP – позиция 9;
- заводской номер расходомера – позиция 10;
- номинальная мощность, Вт – позиция 11;
- номинальное значение напряжения питания, В – позиция 12;
- вид питания – символ постоянного тока – позиция 13;
- стрелка направления потока – позиция 14;
- страна изготовитель – позиция 15.

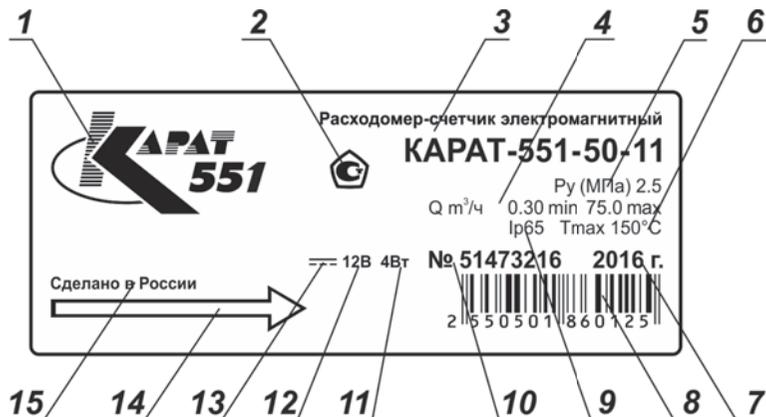


Рисунок 1.9 – Маркировка на шильдике расходомера

На ПЧ расходомера наносятся следующие обозначения:

- стрелка направления потока жидкости;
- технологический номер проточной части.

На титульном листе паспорта и руководства по эксплуатации расходомера нанесен знак утверждения типа СИ в соответствии с требованиями ПР 50.2.107-09. Маркировка транспортной тары производится надписями в соответствии с ГОСТ 14192.

1.7.2. Пломбирование

Пломбирование производится с целью предотвращения вмешательства в работу настроенных, поверенных и запущенных в эксплуатацию приборов. Конструкция расходомеров предусматривает два уровня пломбирования.

Уровень 1 – при выпуске из производства пломбой ОТК предприятия-изготовителя (позиция 6. рисунок 1.5) и пломбой поверителя (позиция 8. рисунок 1.5) защищаются от несанкционированного доступа сервисные и настроечные разъемы электронного модуля расходомера. Пломбирование происходит посредством нанесения оттисков клейм ОТК и поверителя на пломбировочную пасту, помещенную в чашки (позиция 3, рисунок 1.5).

Уровень 2 – пломбой (пломбами) заинтересованной стороны расходомер защищается от вскрытия после монтажа. Для пломбирования предусмотрены специальные пломбировочные отверстия, расположенные в приливах для пломбирования (позиция 5, рисунок 1.4) на корпусе ЭП.

1.8. УПАКОВКА И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Расходомеры типоразмеров Ду – 20, 25, 32, 40, 50, 65 упаковывается в коробки из картона. ЭД помещается: в пакет из полиэтиленовой пленки и в коробку вместе с расходомером. Для предотвращения смещений и поломок расходомер внутри коробки закрепляется при помощи вкладышей. На упаковочную тару наносится этикетка, содержащая информацию:

- полное обозначение расходомера;
- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- дата выпуска.

Расходомеры типоразмеров Ду – 80, 100, 150 поставляются без упаковки. ЭД помещается: в пакет из полиэтиленовой пленки и в проточную часть прибора, где крепится на клейкую ленту.

В комплект поставки расходомера входит:

- расходомер-счетчик КАРАТ-551 – СМАФ.407211.002 – 1шт;
- руководство по эксплуатации – СМАФ.407211.002 РЭ – 1шт;
- паспорт – СМАФ.407211.002 ПС – 1шт;
- методика поверки МП 38-221-2013 – 1экз (допускается поставлять один экземпляр МП в один адрес отгрузки).

Инструкция по монтажу расходомеров СМАФ.407251.002 ИМ находится в свободном доступе на официальном сайте изготовителя www.karat-npo.com.

По дополнительному заказу могут поставляться:

- комплекты монтажных частей КМЧ 1 и КМЧ 2;
- монтажная вставка МВ

Смотрите СМАФ.407211.002 ИМ.

1.9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В процессе транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации расходомеров необходимо следовать указаниям соответствующих разделов руководства по эксплуатации и инструкции по монтажу расходомеров. При соблюдении указанных требований, изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 4-х лет со дня его продажи предприятием-изготовителем. Подробно гарантийные обязательства представлены в паспорте расходомера.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Для обеспечения корректной работы расходомеров необходимо соблюдать следующие ограничения:

- нельзя располагать приборы вблизи мощных источников электромагнитных полей (силовых трансформаторов, электродвигателей, частотных преобразователей, неэкранированных силовых кабелей и т.п.);
- в помещениях, где эксплуатируются расходомеры, не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых они изготовлены;
- запрещается поднимать приборы за ЭП, а также устанавливать их на ЭП, рисунок 2.1;

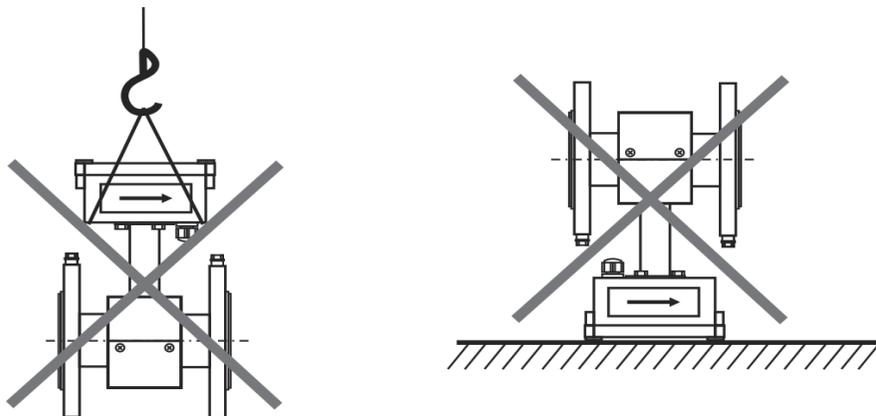


Рисунок 2.1 – Недопустимые действия при работе с расходомерами

- запрещается подключать несколько приборов к одному блоку питания;
- запрещается применять расходомеры в качестве МВ при выполнении сварочно-монтажных работ на трубопроводах системы.

2.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТИПОРАЗМЕРА

Главным условием надежной, долговечной работы расходомера и получения достоверных результатов измерений является выбор оптимального типоразмера. Основными критериями для этого служат:

- соответствие технических характеристик прибора расчетным параметрам (диапазону расходов и перепаду давления в трубопроводах) системы, в которую монтируется расходомер;

При выборе типоразмера расходомера рекомендуется соблюдать условия:

- расчетный рабочий расход теплоносителя в трубопроводе системы должен находиться в диапазоне $0,25 Q_{ном} - Q_{ном}$ для выбираемого типоразмера (смотрите таблицу 1.1);
- для целей коммерческого учета рекомендуется подбирать расходомер, переходное значение расхода которого Q_{t1} (таблица 1.1) будет меньше минимального расчетного значения расхода измеряемой жидкости в трубопроводе.

2.3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

К работе с расходомерами допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и ИМ, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие группу по электробезопасности не ниже 2.

По способу защиты от поражения электрическим током расходомеры относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

Недопустимыми и опасными факторами при проведении сварочно-монтажных и ремонтных работ с расходомерами являются:

- протекание сварочного тока через ПЧ расходомера;
- наличие избыточного давления рабочей жидкости в трубопроводах, где установлены (устанавливаются) расходомеры;
- наличие повышенной температуры рабочей жидкости в данных трубопроводах.

Все указанные выше работы необходимо проводить:

- при отключенном внешнем источнике питания расходомера;
- при отключенных линиях связи расходомера с регистрирующим устройством (например, вычислителем);
- при полном отсутствии избыточного давления измеряемой среды в трубопроводе;
- при сварочных работах на трубопроводе **необходимо использовать вместо расходомера монтажную вставку**.

Запрещается установка и эксплуатация расходомеров на объектах, где эксплуатационные значения температуры и (или) давления рабочей жидкости в трубопроводах могут превышать допустимые значения данных параметров, устанавливаемых для расходомеров.

Определение длины **прямых участков** до и после расходомера, производится на этапе проектирования узла коммерческого (технологического) учета (ПРИЛОЖЕНИЕ А).

2.4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Сданный в эксплуатацию расходомер работает непрерывно в автоматическом режиме. Информация об измеряемых параметрах постоянно передается на внешнее регистрирующее устройство (например, вычислитель).

Техническое обслуживание расходомеров проводится в соответствии с требованиями, указанными в разделе 3 настоящего руководства.

При проведении ремонтных, регламентных или иных работ, в ходе которых рабочая жидкость сливается из трубопровода, рекомендуется отключать расходомер от блока питания и внешних устройств. Обратное подключение прибора к питанию и внешним устройствам рекомендуется производить после того, как трубопровод будет заполнен рабочей жидкостью.

2.5. ДЕМОНТАЖ

Демонтаж расходомера необходимо проводить в следующем порядке:

- снять избыточное давление в трубопроводе и слить рабочую жидкость из участка трубопровода, на котором смонтирован расходомер;
- отключить прибор от источника внешнего питания;

- отключить линии связи расходомера с внешним регистрационным устройством;
- демонтировать расходомер, следуя указаниям разделов 3.4, 3.5 инструкции по монтажу расходомеров.
- установить монтажную вставку в трубопровод на место демонтированного прибора, руководствуясь указаниям разделов 3.4, 3.5 инструкции по монтажу расходомеров;
- после установки монтажной вставки подать в трубопровод рабочее давление и визуально проверить трубопровод на герметичность;
- при положительном результате проверки запустить систему в работу.

Перед отправкой расходомера на поверку или ремонт, произвести очистку проточной части расходомера (смотрите раздел 3) от отложений, возникших в процессе эксплуатации прибора.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание расходомеров проводится в целях сохранения метрологических и нормируемых технических характеристик приборов и включает в себя следующие виды работ:

- **внешний периодический осмотр** во время эксплуатации;
- **контроль выходного сигнала** (по необходимости);
- **очистку ПЧ от загрязнений** (по необходимости);
- **периодическую поверку**;
- **консервацию** (при снятии с эксплуатации на хранение).

При внешнем периодическом осмотре проверяется:

- комплектность расходомеров в соответствии с ЭД;
- отсутствие на внешней оболочке приборов видимых механических повреждений в виде сколов и вмятин, а также следов коррозии материалов, из которых изготовлены составные части приборов;
- маркировочные обозначения на приборах должны быть четкими, легко читаемыми и соответствовать их функциональному назначению;
- наличие и целостность пломб и клейм, предусмотренных ЭД;
- состояние электрических соединений проводов блока питания и заземления;
- состояние линий связи с внешними устройствами;
- соответствие условий эксплуатации заявленным эксплуатационным и техническим характеристикам. Выход эксплуатационных параметров за границы технических характеристик расходомера, приведет к увеличению погрешности измерений прибора.

Периодичность внешнего осмотра зависит от условий эксплуатации и определяется предприятием, ведущим техническое обслуживание узла учета, по согласованию с эксплуатирующей организацией.

Контроль выходного сигнала на числоимпульсных выходах производится, при помощи осциллографа с выходным сопротивлением не менее 1МОм. Так как выходы расходомера выполнены по схеме «открытый коллектор», то для наблюдения импульсного сигнала на экране осциллографа необходимо собрать схему, приведенную на рисунке 3.1.

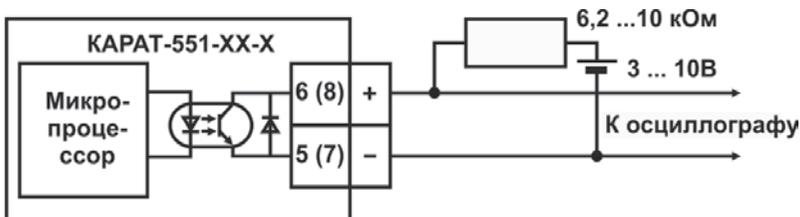


Рисунок 3.1 – Контроль импульсного выходного сигнала

При этом период следования импульсов на выходе (при наличии расхода жидкости в трубопроводе) определяется по формуле:

$$T = 3600 \cdot V_S : Q$$

где: T – период следования импульсов, с;

V_S – вес импульса, установленный на расходомере, м³/имп;

Q – текущий расход жидкости, м³/ч.

При очистке проточной части от загрязнений:

- **не допускается** нанесение механических повреждений на внутреннюю поверхность измерительного участка расходомера и его электродов;
- **запрещается использовать** для очистки электродов растворители и поверхностно-активные вещества;
- **разрешается производить** промывку внутренней поверхности измерительного участка и электродов **только чистой водой**.

ВНИМАНИЕ!

После завершения очистки проточной части расходомера следует провести процедуру **контроля выходного сигнала**.

Периодическая поверка производится в соответствии с разделом 4 настоящего руководства.

Консервация расходомера осуществляется при снятии прибора с объекта для продолжительного хранения. При консервации необходимо:

- устранить следы воздействия измеряемой жидкости на ПЧ, после чего установить на ПЧ заглушки;
- хранение расходомеров производить в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 6 руководства;
- при вводе расходомера в эксплуатацию после продолжительного хранения поверка прибора **не требуется**, если не истек (истекает) срок предыдущей поверки.

В случае отказа расходомера и невозможности устранения неисправности на месте эксплуатации, расходомер необходимо демонтировать, а на его место установить МВ соответствующего размера.

4. ПОВЕРКА

Расходомер является средством измерений и подлежит первичной и периодической поверке. Поверка расходомера проводится в соответствии с документом МП 38-221-2013 «ГСИ. Расходомеры - счетчики электромагнитные КАРАТ-551. Методика поверки». При несанкционированном вскрытии прибора (нарушении пломбы ОТК предприятия-изготовителя или защитной пломбы с оттиском клейма поверителя, рисунок 1.5, позиции 6 и 8), результаты поверки считаются недействительными.

Интервал между поверками расходомера составляет 4 года.

5. РЕМОНТ

В случае выхода расходомера из строя, его ремонт производится только на предприятии-изготовителе или в сервисных центрах.

При отправке расходомера в ремонт вместе с ним должны быть отправлены:

- рекламационный акт с описанием характера неисправности и ее проявления. Образец рекламационного акта представлен в «Приложении Б паспорта расходомера;
- паспорт расходомера СМАФ.407211.002 ПС.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Расходомеры в упаковке предприятия-производителя транспортируются на любые расстояния при соблюдении следующих требований:

- транспортирование по железной дороге должно производиться в крытых чистых вагонах;
- при перевозке открытым автотранспортом ящики с расходомерами должны быть покрыты брезентом;
- при перевозке воздушным транспортом ящики с расходомерами должны размещаться в герметичных отапливаемых отсеках;
- при перевозке водным транспортом ящики с расходомерами должны размещаться в трюме.

Предельные условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха, °Сот - 50 до + 50;
- относительная влажность воздуха, %, при температуре +35 °Сдо 95;
- атмосферное давление, кПа, не менее 61,33;
- амплитуда вибрации при частоте до 55 Гц, мм, не более 0,35.

Расстановка и крепление ящиков с изделиями на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при складировании и в пути, отсутствие смещений и ударов друг о друга. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли.

Хранение расходомеров должно осуществляться в складских помещениях при отсутствии в них пыли, паров кислот, щелочей и агрессивных газов. Условия хранения для законсервированных и упакованных изделий должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150. Эксплуатационная и товаросопроводительная документация должна храниться вместе с расходомерами.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Расходомеры не содержат в своей конструкции драгоценных металлов, а также материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации и представляющих опасность для жизни людей.

При выработке ресурса расходомера эксплуатирующая организация осуществляет мероприятия по подготовке и отправке прибора на утилизацию. Утилизация расходомера осуществляется отдельно по группам материалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Требование к длине прямых участков

Прямые участки – прямолинейные отрезки трубопровода, которые не содержат гидравлических сопротивлений, непосредственно примыкают к расходомеру и служат для устранения гидродинамических искажений потока измеряемой жидкости. Длины прямых участков рекомендуется выбирать, руководствуясь правилами, приведенными в таблице А.1.

Таблица 2.1 – Требования к длине прямых участков

Оборудование, устанавливаемое перед расходомером	Длина прямого участка на входе	Оборудование, устанавливаемое после расходомера	Длина прямого участка на выходе
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Конфузор ▪ Кран шаровый (открыт полностью) ▪ Диффузор 	$\geq 2 \text{ Ду}$	Конфузор Кран шаровый (открыт полностью) Диффузор Тройник Отвод, колено 90° Колено $90^\circ + 90^\circ$ Фильтр, грязевик Затвор поворотный дисковый Задвижка клиновья Регулирующий клапан*	$\geq 2 \text{ Ду}$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Тройник ▪ Отвод, колено 90° ▪ Колено $90^\circ + 90^\circ$ ▪ Фильтр, грязевик 	$\geq 5 \text{ Ду}$		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Затвор поворотный дисковый ▪ Задвижка клиновья ▪ Насос 	$\geq 10 \text{ Ду}$		

* – не рекомендуется устанавливать регулирующий клапан перед расходомером.

Если непосредственно перед расходомером располагается сразу несколько гидравлических сопротивлений, то длину прямого участка следует выбирать исходя из наибольшего гидравлического сопротивления.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Рекомендации по установке в трубопровод

Расходомеры рекомендуется монтировать на горизонтальных, вертикальных, наклонно-восходящих и нисходящих трубопроводах, рисунок Б.1, при соблюдении условий и ограничений, указанных в инструкции по монтажу СМАФ.407211.002 ИМ.

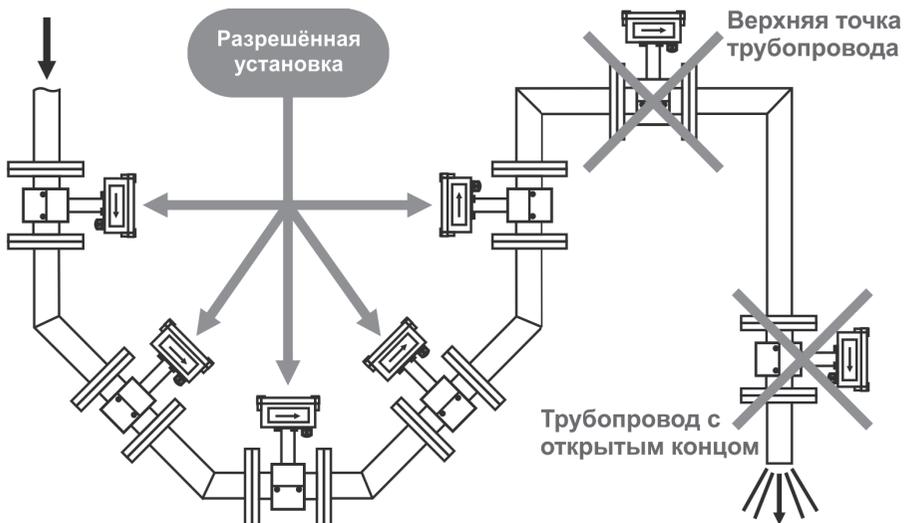


Рисунок Б.1 – Установка расходомера в трубопровод

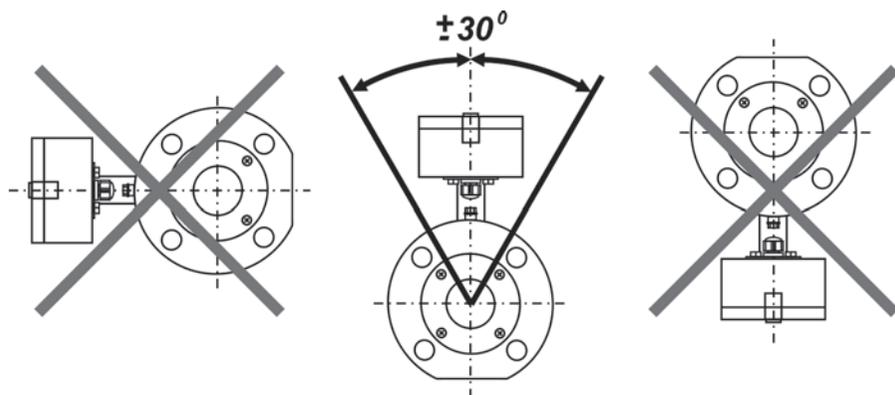


Рисунок Б.2 – Допускаемая ориентация расходомера при установке в трубопровод

ПРИЛОЖЕНИЕ В – Установка расходомера в трубопровод

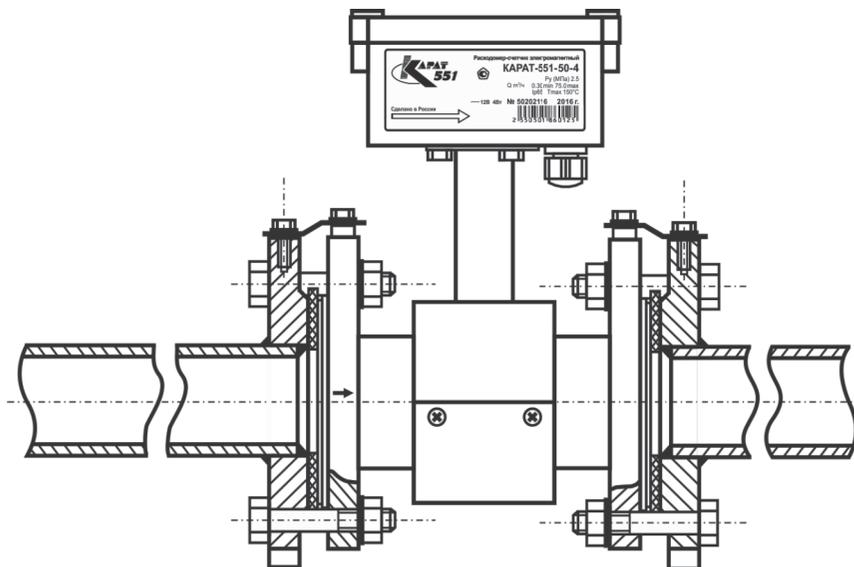


Рисунок В.1 – Установка в трубопровод фланцевых расходомеров

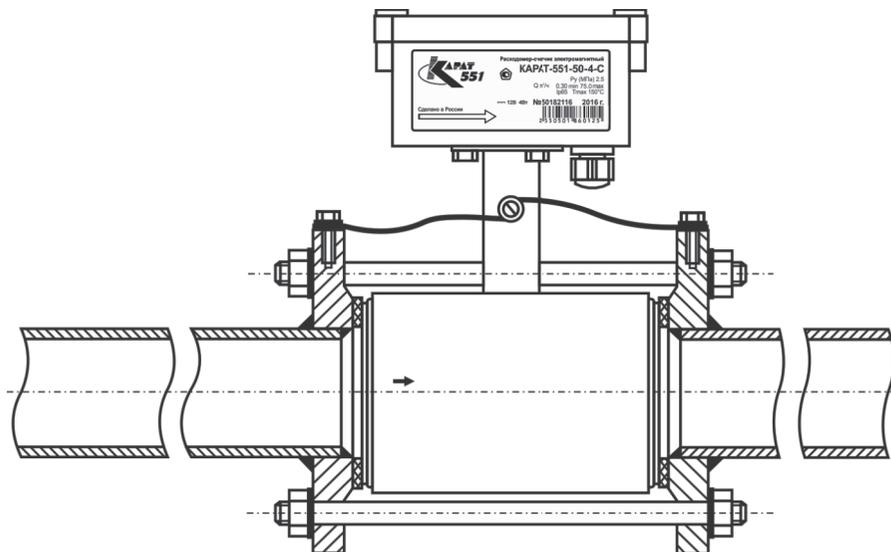


Рисунок В.2 – Установка в трубопровод расходомеров типа «сэндвич»