

080070162

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Завод Водоприбор"



СЧЕТЧИКИ
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ВМХ - 100 ВМГ -

ПАСПОРТ
6627.00.00.00 ПС



Государственный
Реестр №18312-03



АЯ 46



Содержание

1. Назначение	3
2. Технические характеристики	4
3. Комплектность	5
4. Устройство и принцип работы счетчика	5
5. Размещение, монтаж и подготовка к работе	6
6. Эксплуатация	7
7. Техническое обслуживание	8
8. Возможные неисправности и методы их устранения	9
9. Указания мер безопасности	9
10. Методы и средства поверки	9
11. Условия хранения и транспортирования.	9
12. Свидетельство о приемке	10
13. Свидетельство о поверке	10
14. Свидетельство об упаковке	10
15. Гарантийные обязательства	10
16. Сведения о периодической поверке и поверке после ремонта	11
17. Сведения о замене измерительных преобразователей	12
18. Сведения об установке (снятии) «герконного» датчика импульсов	12
19. Сведения о рекламациях	12
20. Сведения об установке (снятии) счётчика в эксплуатации	13
21. Приложения:	
Приложение А. Основные габаритные и присоединительные размеры, конструкция счетчика	14
Приложение Б. Габаритные и присоединительные размеры, основные параметры, конструкция фильтра ФМФ	15
Приложение В. Схема водомерной вставки	15

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Счетчики холодной и горячей воды турбинные ВМХ и ВМГ с диаметрами условного прохода 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 и 300 мм (в дальнейшем - счетчики), изготовленные по ТУ 400-09-93-97, предназначены для измерения объемов питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074 и сетевой воды по СНиП 2.04.07, протекающих в системах холодного и горячего водоснабжения, подающих и обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см²) и диапазоне температур от 5 до 50°С (холодная вода), или от 5 до 150°С (горячая вода).

Счетчики типа ВМХ-40...ВМХ-300 работают в диапазоне температур воды от 5 до 50°С.

Счетчики типа ВМГ-40...ВМГ-300 работают в диапазоне температур воды от 5 до 150°С.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха счетчики соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150, но для работы при температурах от 5 до 50°С и относительной влажности до 80%.

Счетчики, поставляемые на экспорт, по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха соответствуют климатическому исполнению ЧВ категории размещения 3 по ГОСТ 15150.

Счетчики соответствуют метрологическому классу В по ГОСТ Р 50193.1, превышая его требования по ряду основных технических характеристик.

Счетчики имеют индикаторное устройство, показывающее измеренный объем в м³ и его долей.

Счетчики могут дополнительно снабжаться датчиками для дистанционной передачи высокочастотных (оптоэлектронный съём сигнала) и низкочастотных («герконовый» съём сигнала) импульсов с целой одного импульса от 0,001 до 10,0 м³.

Счетчики могут дополнительно комплектоваться аттестованными измерительными преобразователями для замены в процессе эксплуатации преобразователей, ранее установленных в корпусах при выпуске из производства. При замене производится установка пломб эксплуатирующих служб с соответствующими отметками в паспорте.

В комплекте с дополнительными внешними устройствами (не влияющими на погрешность измерения) счетчики обеспечивают возможности: применения в качестве одного из комплектующих изделий в составе теплосчетчика; дистанционного измерения расхода (м³/ч) и объема (м³) с указанием даты считывания и контроля состояния индикаторного устройства.

Счетчики могут комплектоваться различными типами индикаторных устройств в зависимости от требований потребителя:

- стандартным, представляющим собой механический релюксор с роликowym и стрелочным индикаторами;

- типа Encoder для дистанционного снятия показаний с помощью устройства Touch Reader в случае установки счетчика в затопляемых колодцах или труднодоступных помещениях;

- типа «гибрид», когда в стандартное индикаторное устройство добавлена электронная плата для дистанционной передачи различной информации по интерфейсу M-Bus;

- электронным, представляющим собой полностью электронное индикаторное устройство для дистанционной передачи различной информации по интерфейсу M-Bus, с жидкокристаллическим дисплеем, на который можно вывести различную информацию (расход, направление потока, номер счетчика, текущую дату, время и т.д.)

Стандартное индикаторное устройство применяется как для счетчиков холодной, так и горячей воды, остальные - только для счетчиков холодной воды. При заказе счетчика должно быть указано:

- условное обозначение;
- обозначение технических условий;
- комплектация счетчика датчиками для формирования импульсных выходов;
- комплектация счетчика дополнительными внешними устройствами.

Пример записи счетчика при его заказе и в другой продукции, в которой он может быть применен:

для счетчика холодной воды $D_v=50$ мм - ВМХ-50 ТУ 400-09-93-97


для счетчика горячей воды $D_v=50$ мм - ВМГ-50 ТУ 400-09-93-97

для счетчика горячей воды $D_v=50$ мм и импульсным выходом -ВМГ-50 ТУ400-09-93-97 с ценой импульса.....м³.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование основных технических характеристик	Условный диаметр D_v , мм									
	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
1.Расход воды, м ³ /ч										
1.1 Для счетчиков холодной воды в диапазоне температур от +5 до +50°С (тип ВМХ)										
- наименьший Q_{min}	0,3	0,3	0,45	0,6	1,0	1,0	2,0	4,0	6,0	12,0
-переходный Q_t	0,8	0,9	1,0	1,0	2,5	2,5	4,0	6,0	11,0	15,0
-номинальный Q_n	30	45	60	120	150	200	250	500	600	1000
-наибольший Q_{max}	60	120	180	240	300	400	500	1000	1200	2000
-порог чувствительности	0,15	0,15	0,2	0,25	0,25	0,5	1,0	1,5	3,0	8,0
Дистанционный выходной сигнал (сервоновый) (съем сигнала), м ³ /мин	0,1						10			
Дистанционный выходной сигнал (фотоэлектронный) (съем сигнала), м ³ /мин	0,001						0,01			
1.2 Для счетчиков горячей воды в диапазоне температур от +5 до +150°С (тип ВМГ)										
- наименьший Q_{min}	0,6	0,6	1,0	1,4	2,0	3,5	4,5	8,0	20,0	25,0
-переходный Q_t	1,8	1,8	2,0	3,2	4,8	8,0	12	20,0	45,0	50,0
-номинальный Q_n	15	15	2,5	4,5	70	100	150	250	565	625
-наибольший Q_{max}	45	60	90	140	200	300	500	500	1130	1250
-порог чувствительности	0,25	0,25	0,3	0,35	0,6	1,1	1,7	2,0	10,0	15,0
Дистанционный выходной сигнал (сервоновый) (съем сигнала), м ³ /мин	0,1						1,0			
Дистанционный выходной сигнал (фотоэлектронный) (съем сигнала), м ³ /мин	0,25						2,5			
Дистанционный выходной сигнал (фотоэлектронный) (съем сигнала), м ³ /мин	0,001						0,01			
2. Гидравлическое сопротивление, S, м ² м/л ²	$11 \cdot 10^{-4}$	$8,2 \cdot 10^{-4}$	$7,0 \cdot 10^{-4}$	$1,1 \cdot 10^{-4}$	$8,3 \cdot 10^{-5}$	$4,4 \cdot 10^{-5}$	$1,6 \cdot 10^{-5}$	$3,3 \cdot 10^{-5}$	$8,3 \cdot 10^{-5}$	$2,5 \cdot 10^{-5}$
3. Емкость индикаторного устройства, м ³	999999						9999999			
4.Наивысшая цена деления, м ³	0,0005						0,005			
5. Положение шкалы индикаторного устройства	Вверх или в сторону									
6. Габаритные размеры приведены в приложении А										
7. Масса, кг (не более)	7,4	8,5	12	15	19	22	36	51	73	100
8. Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815										
Трубопровод	горизонтальный, вертикальный или наклонный									

Примечания:

1. Под наибольшим расходом Q_{max} понимается расход, при котором потеря давления на счетчике не превышает 0,1 МПа (1 бар) а длительность работы не более 1-го часа в сутки. Потеря давления (метры водяного столба) на счетчике при текущем значении расхода (м³/ч) определяется по формуле: $h=S \cdot Q^2$.

2. Под номинальным (эксплуатационным) расходом Q_n понимается расход, при котором счетчик может работать непрерывно (круглосуточно).

3. Под наименьшим расходом Q_{\min} понимается расход, при котором счетчик имеет относительную погрешность $\pm 5\%$ и ниже которого относительная погрешность не нормируется.

4. Под переходным расходом Q_1 понимается расход, при котором счетчик имеет погрешность $\pm 2\%$, а ниже которого $\pm 5\%$.

5. Под порогом чувствительности понимается расход, при котором турбинка приходит в непрерывное вращение.

2.2 Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика Δ при выпуске из производства и после ремонта не должны превышать, %:

в диапазоне от Q_{\min} до Q_1 ± 5

в диапазоне от Q_1 до Q_{\max} вкл. ± 2

2.3 Предел допускаемой среднеинтегральной относительной погрешности Λ_n не должен превышать $\pm 1,5\%$.

2.4 Избыточное давление измеряемой среды, МПа 1,6

2.5 Средняя наработка на отказ, не менее, ч 100000

2.6 Полный срок службы, не менее, лет 12.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- счетчик - 1 шт.
- паспорт - 1 экз.
- прокладка - 2 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ СЧЕТЧИКА

4.1 Счетчик состоит из двух основных частей (Приложение А):

- корпуса
- измерительного преобразователя

4.2 Корпус (1) представляет собой отрезок трубопровода с фланцами (2) для присоединения к трубопроводу основной магистрали и горловиной для установки измерительного преобразователя.

4.3 Измерительный преобразователь предназначен для преобразования скорости потока воды во вращение турбинки и передачи ее вращения на индикаторное устройство посредством механизма передачи вращения. Число оборотов турбинки пропорционально объему протекшей воды, а показания индикаторного устройства приводятся с помощью масштабирующего релюктора к показаниям в м^3 и его долях.

Измерительный преобразователь представляет единый узел, собранный на крышке (3), прикрепляемой болтами (4) через прокладку (5) к корпусу (1) счетчика.

Перестановка измерительного преобразователя в различные корпуса счетчиков одного типоразмера не влияет на погрешность измерения, вследствие чего в процессе эксплуатации допускается замена измерительных преобразователей без демонтажа корпуса счетчика с трубопровода.

При этом фиксации измерительных преобразователей в корпусе счетчика подтверждается пломбой эксплуатирующих служб с соответствующей отметкой в паспорте. Измерительный преобразователь состоит из следующих основных узлов:

- турбинки;
- регулятора;
- механизма передачи вращения турбинки на индикаторное устройство;
- индикаторного устройства.

4.3.1 Аксиальная турбинка (6) с винтовыми лопастями жестко сидит на оси (7), вращающейся в подшипниках скользящего типа.

Перед турбинкой и после нее по ходу потока установлены обтекатель входа (8) и обтекатель выхода (9).

С целью выпрямления потока и уменьшения потери давления периферийная часть обтекателей представляет собой струевыпрямители с набором плоских ребер, при этом часть ребер обтекателя входа закреплена на неподвижной ступице, а часть на участке ступицы имеющей возможность поворота вокруг своей оси.

4.3.2 Регулятор предназначен для приведения в соответствие числа оборотов турбинки показаниям индикаторного устройства в пределах допускаемой погрешности счетчика.

Он состоит из тяги (10), связанной с подвижными ребрами обтекателя входа, штока регулятора (11) и винта регулятора (12). Поворотом винта регулятора через шток (11) и тягу (10) подвижные лопасти обтекателя входа изменяют площадь проходного сечения, тем самым ускоряя или замедляя скорость вращения турбинки.

4.3.3 Механизм передачи вращения предназначен для передачи угловой скорости вращения турбинки на индикаторное устройство. Вращение турбинки через червячную передачу (13) и вертикальный шток (14) с зубчатым колесом передается на ведущую магнитную подумфту (15), которая приводит во вращение за счет магнитной связи ведомую подумфту (16) индикаторного устройства.

4.3.4 Индикаторное устройство предназначено для приведения в соответствие числа оборотов турбинки значению протекшего объема воды в «м³» и его долям, а также для визуального отсчета показаний.

Вращение ведомой магнитной подумфты (16) передается через масштабирующий механический редуктор с системой пластмассовых зубчатых колес на стрелки циферблатов и пифровые ролики по которым производится визуальный отсчет показаний счетчика. Для предотвращения от механических повреждений циферблат индикаторного устройства в процессе эксплуатации защищен пластмассовой крышкой (17). Индикаторное устройство в собранном виде помещается в защитный пластмассовый кожух (18), имеющий гнезда для установки «герконого» датчика с низкочастотным импульсным выходом и оптоэлектронного датчика с высокочастотным выходом.

5 РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Счетчики типа:

- ВМХ устанавливаются в системах холодного водоснабжения на трубопроводах холодной воды на вводах в здания или в отдельные помещения.

- ВМГ устанавливаются на подающих и обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Счетчики нечувствительны к атмосферным воздействиям и неподвержены опасности затопления.

Место установки счетчика должно гарантировать его эксплуатацию без возможных механических повреждений.

5.2 Перед монтажом счетчика необходимо выполнить следующие требования:

- счетчик извлечь из упаковочного ящика непосредственно перед его монтажом;

- после освобождения счетчика от упаковки следует произвести его внешний осмотр.

5.3 При внешнем осмотре счетчика необходимо убедиться в целостности корпуса, индикаторного устройства, а также проверить целостность пломб и комплектность согласно паспорту счетчика.

5.4 При монтаже счетчика должны быть соблюдены следующие обязательные условия:

- счетчик монтируется на прямолинейном участке горизонтального, наклонного или вертикального трубопровода;
- установка осуществляется таким образом, чтобы счетчик всегда был заполнен водой;
- при установке перед счетчиком необходимо предусмотреть прямой участок трубопровода не менее 2 Ду, а за счетчиком - не менее 1 Ду, где Ду - диаметр трубопровода;
- перед счетчиком, после запорной арматуры обе зоны прямолинейного участка трубопровода, а также после счетчика при установке его на обратном трубопроводе теплоснабжения, до запорной арматуры должны быть установлены фильтры (Приложение Б);
- в случае применения фильтра ФМФ, специально разработанного заводом, монтаж счетчика может производиться непосредственно за фильтром без зоны прямолинейного участка;
- счетчик должен быть расположен так, чтобы направление, указанное стрелкой на корпусе счетчика, совпало с направлением потока воды в трубопроводе;
- перед установкой счетчика трубопровод обязательно промыть, чтобы удалить из него загрязнения и посторонние тела;
- присоединение счетчика к трубопроводу должно быть плотным, без перекосов, с тем, чтобы не было протечек при давлении до 1,6 МПа;
- присоединение счетчика к трубопроводу с большим или меньшим диаметром, чем диаметр условного прохода счетчика, производится при помощи переходников, устанавливаемых вне зоны прямолинейных участков;
- на случай ремонта или замены счетчика перед прямым до счетчика и после прямого участка трубопровода после счетчика устанавливается запорная арматура (вентили, задвижки, клапаны), а также спутники для опорожнения отключаемого участка.

Для регулировки расхода воды рекомендуется использовать вентиль, установленный после счетчика.

5.5 При сборке необходимо обратить особое внимание на правильность установки межфланцевых прокладок, отверстия которых должны совпадать с отверстиями счетчика.

5.6 Монтаж и демонтаж счетчиков допускается производить с применением стропов (веревка, канат из дубяных волокон), располагая их у переднего и заднего фланцев корпуса таким образом, чтобы при натяжении строп не касался корпуса индикаторного устройства счетчика.

5.7 Присоединение к счетчику внешних электрических цепей следует производить только после окончания монтажа счетчика на трубопроводе, а их отсоединение - до начала демонтажа.

5.8 Не допускается установка счетчика на близком расстоянии от устройств, создающих вокруг себя мощное магнитное поле (например, силовых трансформаторов).

ВНИМАНИЕ! После установки счётчика проведение сварочных работ на трубопроводе не допускается.

6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6.1 При эксплуатации необходимо соблюдать следующие основные условия, обеспечивающие нормальную работу счетчика:

6.1.1 Во избежание повышенной вибрации и гидравлических ударов, заполнение счетчика водой следует производить плавно. Перед началом работы кратковременным пропуском воды из счетчика удаляют воздух.

6.1.2 Правильный выбор места установки и соблюдение требований монтажа счетчика на трубопроводе;

6.1.3 В процессе эксплуатации не допускается превышение максимальной температуры воды: для счетчиков типа ВМХ - 50°С, для счетчиков типа ВМ1 - 150°С.

6.2 При заметном снижении расхода воды при постоянном напоре в трубопроводе необходимо прочистить входной фильтр от засорения. Ориентировочная периодичность очистки фильтра должна быть не реже 1-го раза в 6 месяцев.

6.3 При выпуске из производства на счетчиках устанавливаются две пломбы:

- одна из пломб предотвращает снятие измерительного преобразователя и закрепляется на одном из блоков, соединяющих преобразователь и корпус счетчика;

- другая пломба устанавливается на индикаторном устройстве таким образом, чтобы было обеспечено свободное смещение верхней части (черного цвета) этого устройства относительно его нижней части - величина смещения составляет 6-7 мм.

6.4 Счетчики подвергаются обязательной проверке согласно методике проверки. Периодичность проверки при эксплуатации:

- для счетчиков холодной воды - 6 лет;

- для счетчиков горячей воды - 4 года.

При проведении периодической проверки и проверки после ремонта счетчика должна быть сделана соответствующая запись в таблице 3 раздела 16 паспорта.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация счетчиков с просроченным сроком периодичности проверки не допускается.

6.5 В процессе эксплуатации допускается замена измерительных преобразователей без демонтажа корпуса счетчика с трубопровода.

Замена преобразователей производится эксплуатационными службами с установкой пломб и соответствующей записью в таблице 4 раздела 17 паспорта.

6.6 В процессе эксплуатации допускается установка (снятие) «геркоилога» или «оптоэлектронного» датчика импульсов.

Через его установкой верхняя часть (черного цвета) индикаторного устройства должна быть смещена так, чтобы между двумя вертикально расположенными гнездами (разного цвета) было максимальное расстояние. После установки датчика импульсов два вертикальных гнезда должны быть сдвинуты вместе (верхняя часть индикаторного устройства поворачивается относительно его нижней части), и в отверстия указанных гнезд устанавливается дополнительная пломба, предотвращающая снятие датчика импульсов. На этой пломбе фиксируется оттиск клейма ресурсоснабжающей организации - городского Водоканала, теплоснабжающей службы города и т.п.

При необходимости снятия датчика импульсов прежде всего следует удалить дополнительную пломбу, затем сместить вертикальные гнезда (раздвинуть на максимальное расстояние), а далее извлечь датчик из гнезда индикаторного устройства.

При установке или снятии датчика импульсов производится соответствующая запись в таблице 5 раздела 18 паспорта.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Наружные поверхности счетчика должны содержаться в чистоте.

7.2 Не реже одного раза в неделю производить осмотр счетчика, проверяя при этом, нет ли течи в местах фланцевых соединений с трубопроводом.

При появлении течи подтянуть соединения, если течь не прекращается - заменить прокладки; загрязненное стекло протереть влажной, а затем сухой хлопчатобумажной салфеткой.

7.3 При появлении течи из-под головки или остановке счетчика его необходимо демонтировать и отправить в ремонт.

7.4 Ремонт счетчика допускается производить организациям, зарегистрированным в органах Госстандарта.

7.5 О всех ремонтах должна быть сделана отметка в паспорте счетчика с указанием даты, причины выхода счетчика из строя и характере произведенного ремонта.

7.6 После ремонта счетчики подвергаются проверке. Представителю Госстандарта вместе со счетчиком предъявляется паспорт.

7.7 На проверку и ремонт счетчики принимаются только при наличии паспорта.

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности счетчиков и методы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Описание неисправностей	Причины неисправностей	Устранение неисправностей	Примечания
Вода не проходит через счетчик при достаточном давлении в водопроводной сети	Засорилась защитная сетка или фильтр	Промыть фильтр, при отсутствии эффекта демонтировать счетчик, промыть защитную сетку	Демонтаж счетчика проводится только организацией, заключившей договор на обслуживание
Вода проходит через счетчик, а показания не изменяются (прослушивается шум текущей воды)		Демонтировать счетчик	Отправить счетчик на предприятие-изготовитель или организацию, заключившую договор на обслуживание

9 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Безопасность эксплуатации счетчика обеспечивается выполнением требований разделов 5, 6, 7 настоящего паспорта.

9.2 Безопасность конструкции счетчика по ГОСТ 12.2.003.

9.3 При монтаже, эксплуатации и демонтаже необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте.

10 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

10.1 Проверка счетчиков производится в соответствии с методикой поверки «Счетчики холодной и горячей воды ВМХ и ВМГ. Преобразователи измерительные ИПХ и ИПГ для счетчиков холодной и горячей воды ВМХ и ВМГ», разработанной и утвержденной ГИЦ СИ ВНИИМС.

11 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

11.1 Счетчик должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Воздух помещения, в котором хранится счетчик, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

11.2 Условия транспортирования счетчика по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

12.1 Счетчик ВМ... X-100 заводской номер 080070162 соответствует ТУ 400-09-93-97 и признан годным для эксплуатации.



[Signature]
подпись

16 СЕН 2008
дата

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

13.1 Счетчик ВМ... X-100 заводской номер 080070162 на основании результатов первичной государственной проверки, проведенной органами Ростехрегулирования, признан годным и допущен к эксплуатации.



[Signature]
подпись

16 СЕН 2008
дата

16 СЕН 2014
дата


Срок следующей поверки

дата

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

14.1 Счетчик ВМ... X-100 заводской номер 080070162 упакован согласно требованиям, предусмотренным ТУ 400-09-93-97.

Упаковку произвел

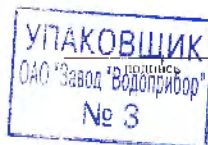

дата

16 СЕН 2008

15 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15.1. Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям ТУ 400-09-93-97 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

15.2. Гарантийный срок эксплуатации счетчика типа ВМХ- 6 лет, ВМГ- 4 года со дня ввода в эксплуатацию.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии записи в таблице 7 раздела 20 паспорта о дате ввода в эксплуатацию счетчика, время эксплуатации исчисляется со дня приемки.

16. СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ И ПОВЕРКЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА.

Таблица 3

Или счетчика и заводской номер	Вид поверки	Дата поверки	Результаты поверки	Дата следую- щей поверки	Должность, фами- лия лица, прово- дившего поверку	Подпись лица, проводивше- го поверку и место для от- тиска поверительного клей- ма

17 СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Таблица 4

Тип счетчика	Заводской номер заменяемого измерительного преобразователя	Дата замены измерительного преобразователя	Заводской номер устанавливаемого измерительного преобразователя	Должность лица, проводившего замену	Подпись лица, проводившего замену, место для печати

18 СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ (СНЯТИИ) «ГЕРКОННОГО» ИЛИ «ОПТОЭЛЕКТРОННОГО» ДАТЧИКА ИМПУЛЬСОВ

Таблица 5

Дата установки (снятия)	Импульсный выход, м ³ /имп	Должность лица, проводившего установку	Подпись лица, проводившего установку, место для печати

19 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

19.1 Изготовитель не принимает рекламации, если счетчик вышел из строя по вине потребителя и несоблюдения условий, приведенных в разделах 5,6,7 настоящего паспорта, а также нарушения условий транспортирования и хранения.

19.2 Рекламации не принимаются без отметки в таблице 7 раздела 20 об установке и акта с указанием причины, по которой счетчик не допускается к дальнейшей эксплуатации.

19.3 Учет приведенных рекламаций в соответствии с таблицей 6.


Таблица 6

Дата предъявления рекламации	Краткое содержание рекламации	Принятые меры

20 СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ (СНЯТИИ) СЧЕТЧИКА В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Таблица 7

Дата установки	Где установлен (наименование объекта)	Наработка, м ³		Дата снятия	Прочие сведения	Наименование организации, по которой производится установка (снятие)
		Начало эксплуатации	Окончание эксплуатации			

ПРИЛОЖЕНИЕ А.
(обязательное)
ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ,
КОНСТРУКЦИЯ СЧЕТЧИКА

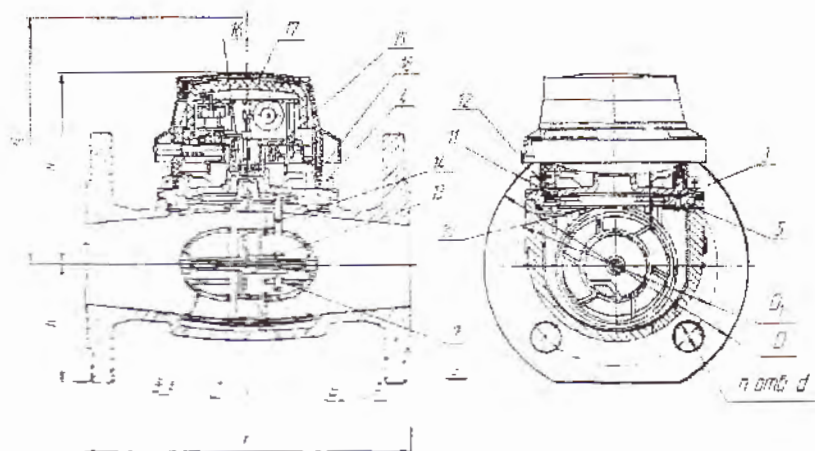


Размеры в мм

Обозначение	Ду	L	H	H ₁	h	d	n	D	D ₁
ВМХ-40 (ВМГ-40)	40	220	120	200	69	18	4	150	110
ВМХ-50 (ВМГ-50)	50	200			73	18	4	165	125
ВМХ-65 (ВМГ-65)	65				85	18	4	180	145
ВМХ-80 (ВМГ-80)	80	225	150	270	95	18	8	200	160
ВМХ-100 (ВМГ-100)	100	250	160	280	105	18	8	220	180
ВМХ-125 (ВМГ-125)	125				118	18	8	245	210
ВМХ-150 (ВМГ-150)	150	300	177	356	135	22	8	280	240
ВМХ-200 (ВМГ-200)	200	350	206	441	162	22	12	335	295
ВМХ-250 (ВМГ-250)	250	450	231	466	194	26	12	405	355
ВМХ-300 (ВМГ-300)	300	500	256	491	226	26	12	460	410

1-корпус; 2-фланец; 3-крышка; 4 - болты; 5-прокладка; 6- турбинка; 7 – ось; 8-обтекатель входа; 9- обтекатель выхода; 10- тяга; 11-шток регулятора; 12-винт регулятора; 13-червячная передача; 14- шток вертикальный; 15-подмуфта магнитная ; 16-подмуфта ведомая; 17 крышка; 18-кожух.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
СХЕМА ВОДОМЕРНОЙ ВСТАВКИ

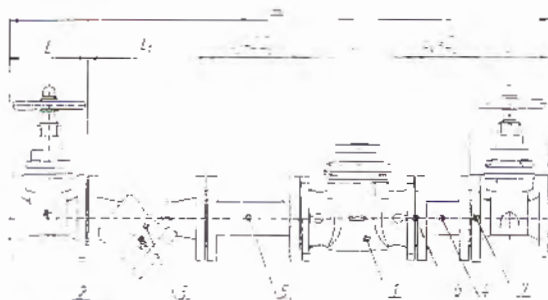


Ду	L	L ₁	L ₂	L _{общ}
	ММ	ММ	ММ	ММ
50	150	230	200	590
80	180	310	225	965
100	190	350	250	1290
150	210	480	300	1660
200	230	650	400	2050

1. Счетчик воды
2. Задвижка
3. Фильтр
4. Патрубок
5. Патрубок
6. Прокладка
7. Фланец по ГОСТ 12815


ПРИМЕР СЧИТЫВАНИЯ ПОКАЗАНИЙ

Ду 40...125

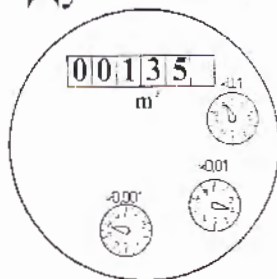

1351		1351
9	$\times 0,1$	0,9
2	$\times 0,01$	0,02
8	$\times 0,001$	0,008
ВСЕГО		1351,928

Ду 150...300

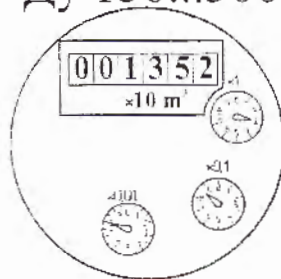

1352	$\times 10$	13520
2	$\times 1$	2
8	$\times 0,1$	0,8
8	$\times 0,01$	0,08
ВСЕГО		13522,88